

Installations- und Betriebsanleitung

CANDOR

Wickelauflagen-Beheizung

Loxitherm



CANDOR[®]
INFRAROT-HEIZSYSTEME

intelligent-heizen.de

CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Montage und Bedienung von Infrarotheizelementen. Vor dem Einschalten lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Funktion und Anwendungsbereich:

Mit der Infrarot-Wärmeunterlage von CANDOR können Sie Ihre Wickelaufgabe oder ein Handtuch auf eine Temperatur von ca. 33- 40 °C erwärmen. Die gleichmäßige Infrarot-Strahlungswärme liegt im Infrarot-C-Bereich und entspricht somit der eigenen Körperstrahlung. Unsere Wärmeunterlage wird mit Kleinspannung betrieben und ist damit völlig ungefährlich auch für Babys, selbst bei Nässeinwirkung.

Sollte der von Ihnen geplante Einsatz von den in unserer Betriebsanleitung aufgeführten Anwendungen abweichen, so informieren Sie sich beim Hersteller, ob das Produkt für diesen Bereich geeignet ist. Gesetzliche Vorgaben für öffentliche Bereiche sind zu beachten. Hierzu Rücksprache mit Hersteller!

Achtung Nutzerhinweis beachten!

Die Heizunterlage darf nicht zur Daueranwendung genutzt werden. Das Baby nur für die Zeit des Windelwechsels (ca. 5 - 10 Min.) auf der vorgewärmten Fläche liegen lassen. Eine Daueranwendung, permanentes Liegen auf der warmen Fläche ist nicht erlaubt! Baby nicht unbeaufsichtigt auf der beheizten Fläche liegen lassen!

Inhaltsverzeichnis

- 1. *Bestandteile der Heizung***
- 2. *Elektrische Anforderungen***
- 3. *Ausführung***
- 3.1 *Vorteile***
- 4. *Bilder / Abbildungen***
- 5. *Temperaturregler***
- 6. *Wartung und Reinigung***
- 7. *Technische Daten***
- 8. *Sicherheitshinweise***
- 9. *Zusatzinformationen***
- 10. *Konformitätserklärung***
- 11. *Gewährleistungsbedingungen***

CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------

1. Bestandteile

- Heizunterlage mit Stoffbezug
- Sicherheitstransformator
- Bedienungsanweisung
- Temperaturregler (nicht im Lieferumfang der Heizung enthalten, opt. erhältlich).

2. Elektrische Anforderungen

Für die CANDOR Babywickelheizunterlage wird eine normale 230 V Steckdose welche über einen FI Schutzschalter (30mA) mit 10/16A abgesichert benötigt.

3. Ausführung

Die Wickelauflagen-Beheizung und den mitgelieferten Trafo auspacken.

Mit dem Trafo durch Steckverbindungen kontaktieren.

Bitte achten Sie darauf, das Kabel und Trafo sich nicht in Reichweite des Babys befinden. Den Trafo so platzieren, dass dieser nicht herunter fallen bzw. gerissen werden kann.

Die angeschlossene Heizunterlage (mit der schwarzen Folie oben liegend) unter Ihre Wickelauflagenpolsterung legen und den Stecker vom Trafo in eine vorhandene Steckdose stecken.

Achtung!! Um einen Wärmestau zwischen Heizunterlage und der Wickeltischauflage zu vermeiden, verwenden Sie eine dünne Wickeltischauflage.

Tipp: Die Wickelauflagen mit einem Handtuch abdecken, so kann sich die angenehme Infrarot-Wärme besser sammeln. Die Infrarot-Wärme ist so abgestimmt, dass sie für die empfindliche Babyhaut ausreichend ist. Bitte lassen Sie sich nicht vom Tastsinn Ihrer Hände irritieren. Die Haut eines Neugeborenen ist sehr viel empfindlicher als das Wärmeempfinden unserer Hände.

Durch den sehr geringen Energieverbrauch ist ein Dauerbetrieb der Wickelauflagen-Beheizung möglich, dadurch ist die Wickelauflage jederzeit vorgewärmt und bereit.

3.1 Vorteile der Babywickelheizunterlage:

- Angenehme und behagliche Infrarotwärme für Babys
- Betrieb mit Kleinspannung, absolut ungefährlich für Babys
- Auflagefläche erwärmt sich auf angenehme Körpertemperatur
- Kein besonderer Platzbedarf nötig
- Einfache Handhabung, die Heizunterlage wird unter die Wickelauflage gelegt und kann sofort eingesetzt werden
- Sehr geringer Energieverbrauch

4. Bilder/Abbildungen

Babywickelheizunterlage



dünne Wickelauflage



Handtuch



CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------

5. Temperaturregler

Für die Regelung der Babywickelheizunterlage kann bei Bedarf eine Zeitschaltuhr oder ein Temperaturregler mit Fühler verwendet werden. Für Fragen diesbezüglich stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. (034203 4411 0)

6. Wartung und Reinigung

Generell sind die Candor Infrarotheizungen und Systeme wartungsfrei. Es wird aber empfohlen, diese ab und zu auf optische Mängel oder Schäden zu überprüfen.

Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, ziehen Sie bitte den Netzstecker und kontaktieren Sie sofort ihren Fachhändler, bei dem Sie die Heizunterlage erworben haben.

Zum Reinigen gehen Sie am besten wie folgt vor:

- vor der Reinigung die Heizunterlage vom Strom trennen.
- Der Bezug in der sich die Heizunterlage befindet kann in der Waschmaschine bei 30°C gewaschen werden. Nehmen Sie dazu die Unterlage aus dem Bezug heraus.
- Tauchen Sie die Heizunterlage zur Reinigung niemals unter Wasser.
- Verwenden Sie zum reinigen der Unterlage (Heizfolie) ein leicht feuchtes Tuch

7. Technische Daten

Größe: 44 X 65 cm (passt unter jede handelsübliche Wickelauflage)

Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz

Ausgangsspannung Trafo: 24 V

Nennleistung: ca. 50 W

Schutzklasse: Schutzkleinspannung

Schutzart: IP 20

Max. Oberflächentemperatur: ca. 40 °C

Bedingungen

für Transport und Lagerung: -10 °C < t < 40 °C

maximale Luftfeuchtigkeit: bis 95 %

8. Sicherheitshinweise

- Der Anschluss des Heizelementes an Netzspannung 230 V ist nur über den mitgelieferten Sicherheitstrenntransformator zulässig. Der Netzanschluss ist zugänglich zu halten. Bei Beschädigung der Anschlussleitung ist das Gerät zu ersetzen.
- Das Heizelement (Heizfolien in Stofftasche eingesteckt) darf nur eben aufliegend betrieben werden. Die Wickelauflagenheizung darf keinesfalls geknickt werden.
- Bei Funktionsstörungen kontrollieren Sie bitte zuerst die Feinsicherung am Transformator. Vorher Netzstecker ziehen! Defekte Sicherung durch neue Sicherung ersetzen. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Anzeichen von Beschädigungen vorhanden sind.
- Reparaturarbeiten an den elektrischen Komponenten und an der Netzanschlussleitung sind nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen.
- Stauende Nässe und Wärmestaus durch großflächige (dämmende) Abdeckungen z.B. mit Stapelwäsche, oder einer zu dicken Wickelauflage über einen längeren Zeitraum sind zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine zweckentfremdete Nutzung,
- Kabel und Trafo und Kabel außerhalb der Reichweite des Babys platzieren.(Strangulationsgefahr)
- Trafo so platzieren das er nicht runterfallen oder heruntergerissen werden kann. Der Trafo kann auch an den vorhandenen Ösen befestigt werden.
- .
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, Sie werden ständig überwacht.

CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------


9.

Zusatzinformation

zur CANDOR-Heizunterlage

Diese Information hat Gültigkeit für alle EU- Länder

Gültig für die Größen: BWU 50W

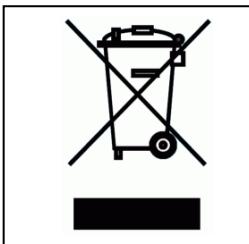

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

WEEE.-Reg.-Nr. DE82179163

VerpackungG DE1162766283561-V

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektroteile getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling- Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Hersteller ist zur Rücknahme der Altgeräte verpflichtet.

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle von Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsrückgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahme Stelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Zwenkau, 04 / 2015

10.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklären wir,

CANDOR GmbH
Schlosserstr. 6
04442 Zwenkau

dass das nachfolgende bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung des Gerätes: Babywickelheizunterlage 50W (BWU 50W)**Artikel-Nummer:** 18110**Einschlägige EG-Richtlinien:** 2006/95/EG**Angewandte harmonisierende Normen:** EN 60335-2-81
(Ausgabe 2007-11)
EN 60335-2-106
(Ausgabe 2008-02)**Ort:** Zwenkau**Datum:** 01.04.2015**Angabe zum Unterzeichner:** Qualitätsmanagementbeauftragter**Herstellerunterschrift:**

CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------

11.

Gewährleistungserklärung

Die Firma Candor GmbH, Schlosserstraße 6 in 04442 Zwenkau übernimmt als Produzent und Verkäufer für seine Produkte die gesetzliche Gewährleistung und Mängelhaftung sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Inhalt der Gewährleistungsrechte

Liegt am Produkt ein Sachmangel vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sollten gelieferte Produkte offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so hat der Kunde solche Fehler und Mängel sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter, der die Ware anliefert, anzuzeigen.

Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel des Produktes gelten nach Wahl des Kunden die gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Candor GmbH berechtigt ist, im Falle eines Mangels nach eigener Wahl entweder eine Nachlieferung vorzunehmen oder nachzubessern. Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so kann der Kunde die Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung des vereinbarten Preises oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Die Gewährleistung ist für Wiederverkäufer (gewerbliche Verkäufer) ausgeschlossen.

Umfang der Gewährleistungsrechte

Liegt am Produkt ein Sachmangel vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser Ansprüche des Kunden ist ausgeschlossen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gleich aus welchen Rechtsgründen ausgeschlossen. Die Candor GmbH haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haftet die Candor GmbH nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden. Soweit die vertragliche Haftung der Candor GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde gesetzlich geregelte Ansprüche geltend macht. Sofern die Candor GmbH fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an die Candor GmbH auf unsere Kosten zu versenden bzw. von uns abholen zu lassen. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

Geltendmachung der Gewährleistungsrechte

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte sowie die Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz können gegenüber der Candor GmbH, Schlosserstraße 6 in 04442 Zwenkau geltend gemacht werden. Ein entsprechender Anspruch besteht nur gegen Vorlage des Produkts sowie eines Nachweises, dass der Mangel innerhalb der Gewährleistungszeit aufgetreten ist. Dieser Nachweis kann insbesondere durch Vorlage des Kaufbeleges geführt werden. Es wird daher empfohlen, den Kaufbeleg mindestens bis zum Ablauf der Gewährleistung sorgfältig aufzubewahren.

Stand: Dez. 2018

Service-Telefon: (+49) 03 42 03 / 44 11-0

Candor GmbH
 Schlosserstr. 6
 04442 Zwenkau
 werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr

CANDOR GmbH Schlosserstr. 6 04442 Zwenkau	Benutzerhinweise für Babywickelheizunterlage	05/2020
--	---	---------

Gewährleistungsurkunde

Für die Funktion der

Babywickelheizunterlage

leisten wir ab Verkaufstag

24 Monate Gewährleistung.

Produktbezeichnung: Babywickelheizunterlage

BWU 50W Art.-Nr.: 18110

Hersteller:

CANDOR GmbH Zwenkau